

LAMPADA LED DIMMERABILE CON ALTOPARLANTI

Manuale d'uso



Modello: Soundbird B10

INTRODUZIONE:

Congratulazioni per il vostro acquisto del Soundbird B10. Questo è un prodotto ben testato e sicuro da usare di Aquila che speriamo vi porti molta gioia e vi aiuti a vivere le esperienze in un modo più facile e più divertente di prima.

INCLUSO:



Soundbird B10

+



Manuale di istruzioni

+




Cavo di ricarica da Type-A a Type-C.

SPECIFICHE:

- **Versione Bluetooth:** v.5.3
- **Distanza di comunicazione:** <10 metri
- **Tempo di riproduzione musicale:** 12h (volume al 50%)
- **Altoparlante:** 52mm / 10W*2
- **Tempo di ricarica:** 5.5h
- **Capacità della batteria:** 10000mAh/3.7V
- **Tensione di ricarica:** DC4.7~5.5V
- **Potenza nominale:** 20W

TASTI FUNZIONE:

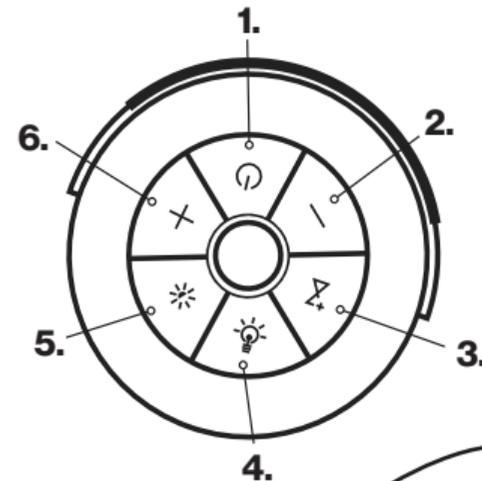

1. Pulsante di accensione.

- Premere a lungo per 3 secondi per accendere/ spegnere.
- Una volta acceso, al primo utilizzo o quando nessun dispositivo è connesso, il dispositivo entra automaticamente in modalità di abbinamento.
- Premere brevemente: rispondere/terminare una chiamata, riprodurre/mettere in pausa la musica.

2. Pulsante del volume -

- Premere brevemente il pulsante del volume: abbassare il volume.
- Premere a lungo il pulsante del volume: passare alla canzone precedente.

Come abbinare più altoparlanti:

- Disconnettere il telefono dall'altoparlante.
- Premere il pulsante 3 (Modalità) contemporaneamente su entrambi gli altoparlanti, gli altoparlanti diranno quindi 'modalità di abbinamento'.
- Tenere premuti i pulsanti per tre secondi finché non si sente 'bip'.
- Riconnettere il telefono all'altoparlante principale (Soundbird), e i vostri altoparlanti TWS sono pronti per il rock!

Come abbinare il tuo telefono:

- Tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento per -3 secondi sull'altoparlante.
- Andare nelle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo e connettersi al Soundbird.

Si prega di notare: Quando si connettono due Soundbird insieme, è importante che non siate - connessi al telefono allo stesso tempo.

3. Pulsante della sorgente

- Premere brevemente: Cambiare la sorgente del suono (Bluetooth, AUX, scheda TF).
- Premere a lungo: Connessione di due Soundbird in abbinamento TWS.
- (si prega di notare: Disconnettere il telefono prima di abbinare.)

4. Pulsante della luce gialla

- Premere brevemente: Accendere la luce.
- Premere brevemente più volte per passare tra i tre modi di luce.
- La quarta pressione breve spegne la luce.
- Premere a lungo (>8 secondi) per resettare e spegnere il dispositivo.

5. Pulsante della luce multicolore

- Premere brevemente: Accendere la luce di respirazione (in vari colori cangianti).
- Premere brevemente una seconda volta: Fissare la luce di respirazione in una luce monocromatica.
- Premere a lungo: Spegnerne la luce di respirazione.

6. Pulsante del volume +

- Premere brevemente il tasto del volume: aumentare il volume.
- Premere a lungo il tasto del volume: passare alla canzone successiva.


Porta di ricarica:

Carica il tuo Soundbird tramite la connessione USB Type-C.

Utilizzo della Powerbank:

Carica il tuo telefono o un altro dispositivo utilizzando la Powerbank integrata. La Powerbank è accessibile collegandosi alla connessione USB Type-A.

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO:

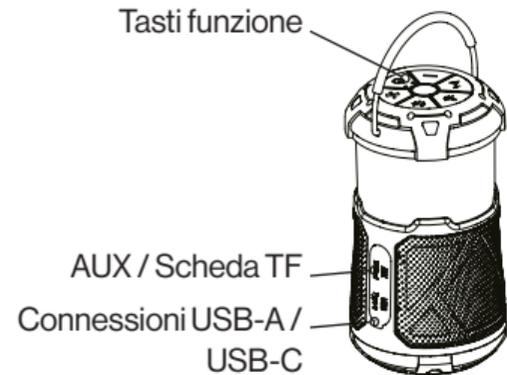

INVITO VOCALE 1:

Chiamata in arrivo	Specchia il segnale preimpostato del telefono.
Quando il tuo telefono sta stabilendo la connessione Bluetooth	Connesso
Batteria scarica (meno del 15% di batteria)	Suono di ticchettio
Rispondendo	Nessun bip
Volume massimo	Bip
Accendi il telefono	Accensione

INVITO VOCALE 2:

Abbinamento	Ding Dong
Fine della chiamata	Nessun bip
Spegni il telefono	Spegnimento
Aumentare/Diminuisci il volume	Nessun bip
Modalità AUX / TF / Bluetooth	Modalità Line in / Musica / Bluetooth

STATO DELL'INDICATORE LED AUDIO:

In carica	Luce rossa lampeggiante
Connessione Bluetooth / Scheda TF / Ingresso AUX	Luce blu continua
Volume più / canzone precedente	Luce bianca continua per 15 secondi e poi si spegne
Accensione / modalità / pulsante luce	Luce bianca continua per 15 secondi e poi si spegne
Volume meno / canzone successiva	Luce bianca continua per 15 secondi e poi si spegne
Completamente carico	Luce rossa continua
Avvio	Luce blu lampeggiante
Spegnimento	Luce blu spenta
Stato di ricerca di abbinamento	Luce blu lampeggiante

CONSIGLI:

1. Non tentare di smontare o sostituire alcuna parte all'interno del prodotto.
2. Non mettere il prodotto in acqua o in qualsiasi altro liquido, questo prodotto non è progettato per essere impermeabile.
3. Se accidentalmente entra del liquido nel prodotto, disconnettere e rimuovere immediatamente il prodotto.
4. Per evitare scosse elettriche, assicurarsi che non ci sia acqua sulle mani durante l'installazione o la disinstallazione del prodotto.
5. Non posizionare questo prodotto vicino a una fonte di calore o esporlo direttamente a una fonte di fuoco.
6. Non posizionare questo prodotto in un ambiente dove è presente una forte forza elettromagnetica, in quanto ciò potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Avvertenza FCC:

Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dalla parte responsabile per la conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente di utilizzare l'attrezzatura.

Nota: Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, secondo la parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchio, si incoraggia l'utente a tentare di correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.



HAI BISOGNO DEL MANUALE NELLA LINGUA LOCALE?

Visita aqila.eu per scaricare il manuale sul tuo dispositivo.

Contatti: www.aqila.eu | hello@aqila.eu

Contatto: GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Svezia

Contatto: Brands Services B.V. | Florijn 14-16 | 5751 PC Deurne | Paesi Bassi