


Aquila®

Bärbar luftpump Manual

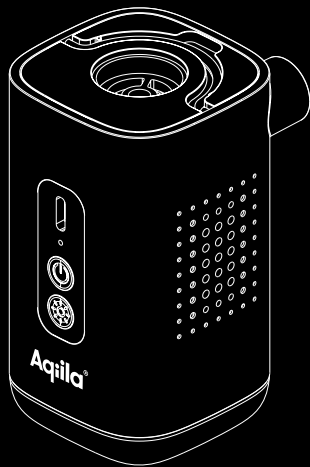

Modell: Airbird C2

Svenska

Bärbar luftpump

Tack för ditt köp av denna bärbara luftpump! Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning innan du använder produkten. Spara gärna manualen för framtida referens.


1. Förpackningsinnehåll

1 x Luftpump
3 x Munstycke (litet/mellan/stort)
1 x Vakuum-munstycke
1 x Typ-C-kabel
1 x Manual
1 x Förvaringspåse

2. Specifikation

Inbyggt litiumbatteri	2x1200 mAh / 7.4V / 8.8 Wh
USB-laddning	5V-2A
Maximal effekt	35W
Tryck	3-4 kPa
Arbetstemperatur	-10 ~ 45 °C
Flöde utan belastning	180-200L / min
Produktens mått	50x50x87.8mm
Produktens nettovikt	161g

3. Diagram

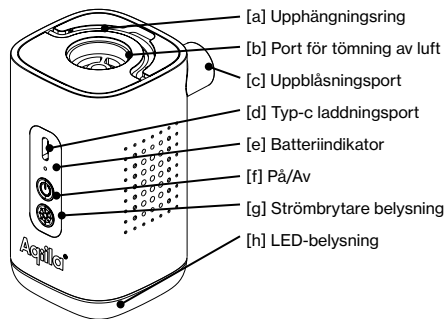

[i] Litet munstycke



[j] Medelstort munstycke



[k] Stort munstycke



[l] Vakuum-munstycke

4. Användning

4.1 Ström på/av

Slå på strömmen: Håll strömbrytaren [f] intryckt i 3 sekunder, batteriindikatorn tänds. Luftpumpen har startat.

Stäng av strömmen: Håll strömbrytaren [f] intryckt i 3 sekunder. Batteriindikatorn släcks.

4.2 Uppblåsning/tömning

Starta uppblåsning eller tömning: tryck kort på [f]-knappen.

Stäng av uppblåsningen eller tömningen: tryck på [f]-knappen igen.

4.3 Hur man installerar munstycken

För uppblåsbara produkter


Välj ett lämpligt munstycke vid tömning av luft och montera det på den övre porten för tömning av luft (b). Välj ett lämpligt munstycke vid uppblåsning och montera det på sidoporten (c).



Munstycken:
Liten/
medelstor/
stor

För vakuumpåsar

Vid pumpning, välj [j] medium-munstycke och [l] vakuummunstycke och montera dem på porten för tömning (b) längst upp.



Munstycken:
Medium +
Vakuum-
munstycke

Obs: När du använder det lilla munstycket för uppblåsning måste ventilen öppnas med spetsen på det lilla munstycket så att den kan blåsas upp snabbt. Som visas nedan.





Liten ventil




Använd spetsen på ett litet munstycke för att öppna ventilen.

Öppna den första ventilen och använd det medelstora munstycket för att blåsa upp. Som visas nedan.

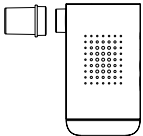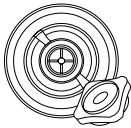

Öppna den andra ventilen och använd mediummunstycket och vakuummunstycket, som snabbt kan blåsa upp. Som visas nedan.

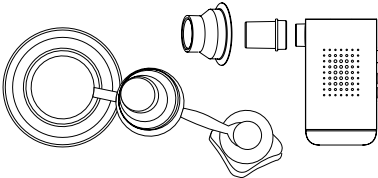


4.4 LED-lampa

För dimmerfunktion, tryck på [g] för att tända LED-lampan. Det finns tre lägen: svagt, starkt och SOS. I SOS-läge, tryck på [g]-knappen igen för att släcka lampan.

4.5 Upphängningsring i metall

Använd ringen [a] för att hänga luftpumpen

5. Laddning

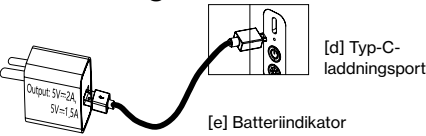

Laddningsläge:

Rött ljus: 90% under;

Grönt ljus: 90-100%

Arbete/standby:

Rött ljus: 30% under;

Grönt ljus: 30-100%

6. Observera

- Kontrollera pumpen före användning.
- Håll luftintaget fritt för att säkerställa ett jämnt luftflöde.
- Pumpen kan ha hög temperatur eller avge ett onormalt ljud under användning. Stäng av den för att kyla ner den. Använd den inte igen förrän den har svalnat.
- Lämna inte produkten utan uppsikt vid användning.
- Håll den borta från brännbara och explosiva ämnen.
- Undvik fukt, damm och hårda stötar.
- Förvara inte produkten på en plats som är för kall eller varm.
- Eftersom pumpen är utrustad med litiumbatteri, undvik att utsätta den för eld och återvinn på anvisad plats.
- Håll den oåtkomligt för barn.



Vill du veta mer?

Besök aqila.eu för att ladda ner manualen.

Aquila®

www.aquila.eu | hello@aqila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78
Göteborg | Sverige

Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC
Deurne | Nederländerna

